
Руководство пользователя


Программное обеспечение CMS (xmeye.net)



Запуск программы СМЅ







Откроется окно, где необходимо ввести логин и нажать «Вход» (логин по умолчанию super, пароль отсутствует).

Добавление устройств в CMS по локальной сети.

В разделе «Система» выбрать «Устройства». В окне «Устройства» необходимо нажать на «Список» - «Лобавить обл», вписать название и нажать «Ок.» Затем нужно выбрать созданную область и нажать «Добавить устр». Для автоматического поиска устройств необходимо нажать на «IP поиск», появится список доступных устройств. Добавить устройство в список можно нажатием кнопки «Добавить устройство», при необходимости вписав пароль.

Чтобы открыть окно просмотра каналов, необходимо из главного меню в разделе «Устройства» двойным нажатием левой кнопки мыши выполнить вход в устройство, затем нажать правой кнопкой мыши и выбрать «Основной поток» или «Экстра поток» (дополнительный поток).





Добавление устройств в CMS через облачный сервис.

В разделе «Система» выбрать «Устройства». В окне «Устройства» необходимо нажать на «Список» - «Добавить обл», вписать название и нажать «Ок.» Затем нужно выбрать созданную область и нажать «Добавить устр». В строке «Тип» выбрать «Cloud» и заполнить необходимые поля

- **Имя** укажите название устройства, которое будет отображаться в системе.
 - -Тип тип добавления устройства в систему, нужно выбрать «Cloud».
 - Cloud ID укажите ID регистратора.
 - Имя укажите имя учётной записи (по умолчанию admin).
 - Пароль укажите пароль учётной записи (по умолчанию нет).
 - Область группа, в которую добавляется устройство.
 - Vendor производитель.








Поиск и воспроизведение видео из архива.

На главной странице программы открыть «Воспроизведение». Выбрать нужное устройство и канал. Ниже настроить запрос - «Тип» - «Все видео» или можно выбрать нужный вариант из списка. Укажите время («Старт» и «Конец») и нажмите кнопку «Поиск». Затем выбрать нужный файл из найденного и нажать «Воспроизвести».

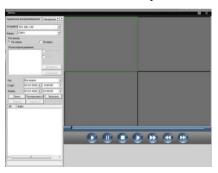








Кнопки управления видео.

Журнал.

В разделе «Система» выбрать «Журнал». Появится окно просмотра записей событий. Здесь можно указать отрезок времени, тип журнала и операции для поиска.

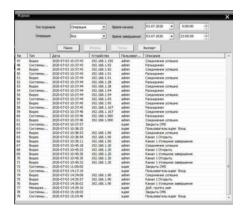

Локальные настройки.

Основные настройки.

Здесь можно настроить время хранения журналов, выбрать путь сохранения изображений и видео, способы подключения к потокам видео, автоматическую блокировку при бездействии, запуск программы при включении компьютера, использование пароля при выходе из программы, автовход в программу без введения пароля, автоматическое соединение с последним каналом с сохранением расположения камер.








Параметры тревоги.


Включение/отключение разных типов тревог и выбор сигнала для них.

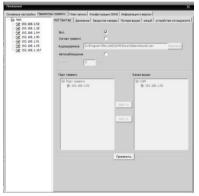



План записи.

В данном пункте можно настроить расписание записи. Необходимо выбрать канал и настроить расписание записи на нужные дни недели. Нажав на «Редактировать шаблон» можно редактировать и создавать шаблоны записи

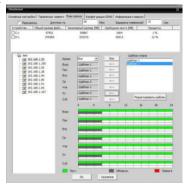

Конфигурации устройства.

Раздел «опции» - «удалённые». Здесь можно удалённо настроить выбранное устройство.





Пользователи.

Раздел «**система**» - «**пользователи**». Добавление, редактирование, удаление групп и пользователей. При создании новой группы, можно настроить её права.



Просмотр камер на карте.

В разделе «опции» нажимаем на «Карта». Необходимо зайти в режим редактирования, поставив галочку на «Изменить». Добавить карту можно нажав на «Редактирование изобр» - «Добавить» - «Просмотр» и указать рисунок карты, ввести имя и нажать «ОК», затем во вкладке «Изображение» перетащить рисунок карты. Чтобы установить камеру на карту, необходимо из раздела «Устройство» перетащить камеру на карту. Далее выйти из режима редактирования, убрав галочку с «Изменить». Для просмотра трансляции с камер, необходимо двойным щелчком мыши нажать на нужную камеру из списка или на карте.





Task конфиг.

В данном пункте можно настроить быстрое подключение к нескольким устройствам. В разделе «опции» нажимаем на «Таѕк конфиг». Для создания плана жмём «Добавить». В списке слева выбираем нужную камеру - «Добавить». В колонке «Поток» выбираем «Основной поток» или «Экстра поток» (дополнительный поток). Подтверждаем кнопкой «Ок». Для запуска плана в разделе «Устройство» нажать правой кнопкой мыши на созданную область - Таѕк план - выбрать нужный план.

